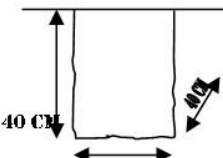
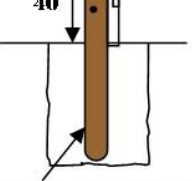
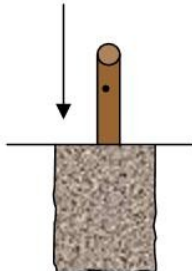

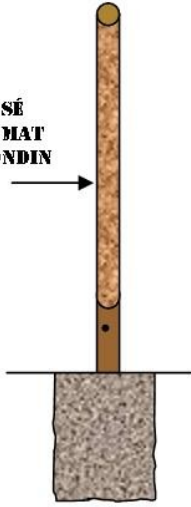
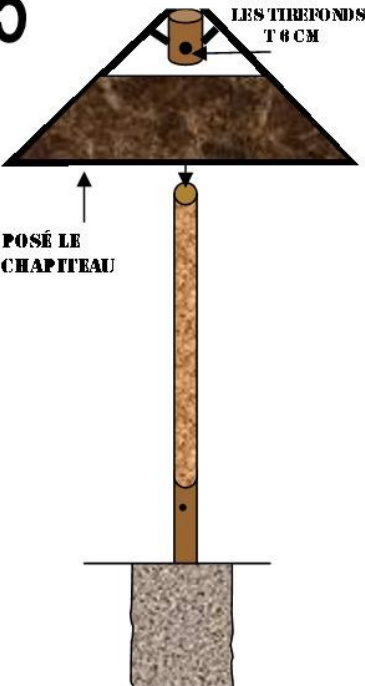



# Parasol Camille

## Pose du parasol exotique

<p><b>1</b></p> <p><b>FAIRE UNE FOUILLE 40 CM X 40 CM X 40 CM</b></p> 	<p><b>2</b></p> <p><b>LAISSER DÉPASSER LE TUBE CM 40CM</b></p> <p><b>POSÉ LE TUBE DE NIVEAUX</b></p>  <p><b>POUR FACILITÉ LE RÉGLAGE DU MAT ÉVITÉ LE BÉTON DANS LE TUBE</b></p>	<p><b>3</b></p> <p><b>REMPLEIR LE TROUS AVEC DU BÉTON DOSÉ A 350KG</b></p> 	
<p><b>4</b></p> <p><b>POSÉ LE MAT RONDIN</b></p> 	<p><b>5</b></p> <p><b>FIXÉ AVEC LES TIREFONDS T 6 CM</b></p> <p><b>POSÉ LE CHAPITEAU</b></p> 	<p><b>6</b></p> <p><b>POSÉ LE CHAPEAU FIXÉ LE AVEC LE TIREFOND T 9 CM</b></p> <p><b>RÉGLÉ LE MAT A LA HAUTEUR VOULU FIXÉ LE AVEC LES TIREFONDS T 6 CM</b></p> 	<p>Clés de 13 Et de 17</p> <p>Tirefonds 5 de 6cm 1 de 9cm</p> 